

Quick Setup Guide Guide de démarrage rapide Guía de configuración rápida

www.samsunglfd.com

ENG See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment.


FRE Consulte el manual del usuario para obtener más instrucciones sobre la instalación y el ajuste.

SPA Para conocer las instrucciones y precauciones de instalación, consulte la guía del usuario.

Removing the Packaging

Déballage

Extracción del embalaje

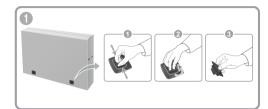





ENG Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.

FRE Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants.

SPA Póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el producto en caso de que falte algún elemento.



BN68-04953H-01

Package Contents

Contenu de l'emballage Contenido del embalaje





Guide de démarrage rapide

8 Serre-câble de maintien

9 Anneau de maintien (4EA)

Câble D-SUB 4 Cordon d'alimentation







Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions)

PIM (Reportez-vous au guide de l'utilisateur de la PIM pour de plus amples renseignements.) - Vendu séparément

6 Piles (Non disponible dans certaines régions)



- Warranty card (Not available in some locations)
- O-SUB cable

- 6 Batteries (Not available in some locations)
- PIM (Refer to the PIM user manual for details.)
- B Holder-Wire stand
- 9 Holder-Ring (4EA)


- Guía de configuración rápida
- Tarjeta de garantía (No disponible en todos los lugares)
- 4 Cable de alimentación
- Mando a distancia
- 6 Pilas (No disponible en todos los lugares)
- PIM (Consulte el manual del usuario de PIM para obtener más información.)
- 8 Soporte con sujeción de cables
- Anilla de sujeción (4EA)

Reverse Side Arrière de l'appareil Parte posterior

Connects to a source device using an HDMI cable.


2 This port is used to upgrade the software.

Conecta PIM

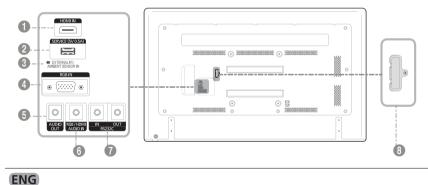

_				
3	Supplies power to the external sensor board or receives the light sensor signal.			
4	Connects to a source device using a D-SUB cable.			
6	Connects to the audio of a source device.			
6	Receives sound from a PC via an audio cable.			
0	Connects to MDC using an RS232C-stereo cable.			
8	Connects to a PIM			
FR	E			
0	Se connecte à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI.			
2	Ce port permet de mettre à niveau le logiciel.			
3	Alimente la carte de capteur externe ou reçoit le signal de capteur lumineux.			
4	Se connecte à un périphérique source à l'aide d'un câble D-SUB.			
6	Se connecte à la prise audio d'une source.			
6	Reçoit le son d'un PC par le biais d'un câble audio.			
0	Se connecte au contrôle multiécran (MDC) à l'aide d'un câble stéréo RS232C.			
8	Se branche à une PIM			
SP	A			
0	Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable HDMI.			
2	Este puerto se utiliza para actualizar el software.			
3	Suministra alimentación a la placa de sensores externa o recibe la señal del sensor de luz.			
4	Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable D-SUB.			
6	Conexión del audio de un dispositivo de origen.			
6	Recibe el sonido de un PC a través de un cable de audio.			
7	Conecta a MDC mediante un cable estéreo RS232C.			
0				

Panel Key Bouton du panneau Tecla del panel

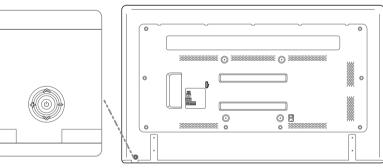


ENG	
	Power on the product. If you press the [O] button when the product is turned on, the control menu will be displayed. To exit the OSD menu, press and hold the panel key for at least one second.
	Move to the upper or lower menu. You can also adjust the value of an option.
	Move to the left or right menu. You can adjust the volume by moving the panel key left or right when the control menu is not displayed.
FRE	
	Mettre l'appareil sous tension. Si vous appuyez sur le bouton [③] lorsque l'appareil est sous tension, le menu de commande apparaît à l'écran. Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton du pappeau pendant au moins une seconde.

	Si vous appuyez sur le bouton [۞] lorsque l'appareil est sous tension, le menu de commande apparaît à l'écrar Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton du panneau pendant au moins une seconde.
	Passez au menu supérieur ou au menu inférieur. Vous pouvez aussi régler la valeur d'une option.
	Passez au menu sur la gauche ou au menu sur la droite. Vous pouvez régler le volume en bougeant le bouton du panneau vers la gauche ou la droite lorsque le menu commande n'est pas affiché.
SPA	
	Encender el producto. Si pulsa el botón [③] mientras el producto está encendido, se mostrará el menú de control. Para salir del menú OSD, mantenga pulsada la tecla del panel durante al menos un segundo.
	Moverse al menú superior o inferior. También puede ajustar el valor de una opción.
	Moverse al menú izquierdo o derecho. Puede ajustar el volumen moviendo a izquierda o derecha la tecla del panel siempre que no esté mostrándose e menú de control.

| Adjusting the OSD with the Remote Control

Réglage du menu sur écran au moyen de la télécommande

Ajuste de la OSD (visualización en pantalla) con el mando a distancia

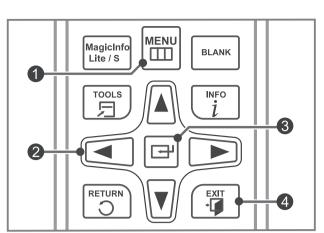


EN	G	FR	E	
0	Open the OSD menu.	0	Ouvrez le menu sur écran.	
2	Select from Picture, Sound, Applications, System or Support in the displayed OSD menu screen. Change settings as desired.	2	Choisissez Image, Son, Applications, Système ou Support technique dans la fenêtre du menu sur écran. Changez les réglages au besoin.	
3	Finish setting.	3	Terminez le réglage.	
4	Close the onscreen display (OSD) menu.	4	Fermez le menu de réglage sur écran.	
SP.	A			
0	Abra el menú de la OSD.			
2	Seleccione una opción entre Imagen, Sonido, Applications, Sistema o Soporte técnico en la pantalla del menú OSD que se muestra. Cambie la configuración como desee.			
3	Finalice la configuración.			
4	Cierre el menú de visualización en pantalla (OSD).			

The Screen Adjustment Menu (OSD: On Screen

Menu de réglage sur écran (OSD) Structure

Estructura del menú de ajuste de la pantalla (OSD:

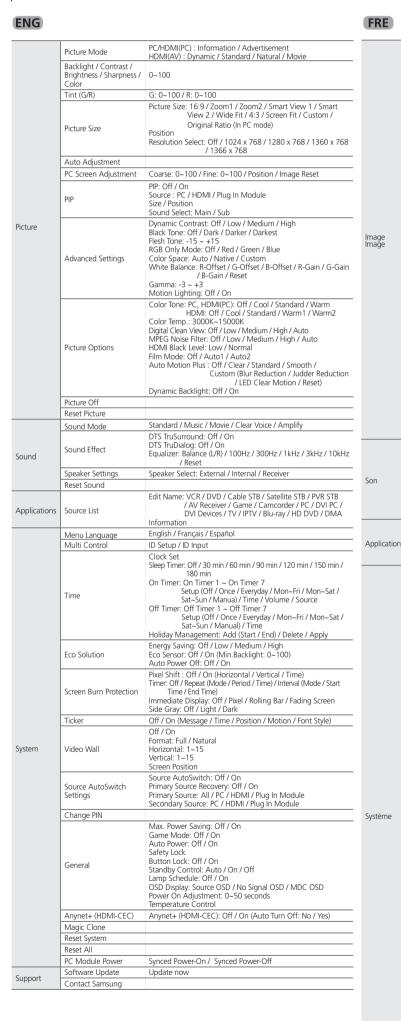



) Structure	
presenta	ción en pantalla)Estructura	SPA
age Mode	PC/HDMI(PC) : Information / Publicité	
ontre-jour / Contraste uminosité / Netteté /	HDMI(AV): Dynamique / Standard / Naturel / Cinéma 0~100	
ouleur inte (V/R)	V: 0~100 / R: 0~100	
age Format	Image Format: 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Affich. intell. 1 / Affich. intell. 2 / Format large / 4:3 / Plein écran / Personnalisé / Format d'origine (En mode PC)	
age romat	Position Sélection de la définition: Désactiver / 1024 x 768 / 1280 x 768 /	
glage Auto	1360 x 768 / 1366 x 768	
glage écran PC	Grain: 0~100 / Affiné: 0~100 / Position / Rétablir l'image	
	ISI: Désactiver / Activer Source : PC / HDMI / Plug In Module Taille / Position Sélect. son: Principale / Secondaire	
glages avancés	Contraste dyn.: Désactiver / Bas / Moyen / Élevé Tonalité noire: Désactiver / Sombre / Plus foncé / Le plus foncé Ton chair: -15 ~ +15 Mode RVB uniqu.: Désactiver / Rouge / Vert / Bleu Espace couleur: Auto / Natif / Personnalisé Équilibrage du blanc: DécalR / DécalV / DécalB / Gain-R / Gain-V / Gain-B / Réinitialiser Gamma: -3 ~ +3	lmagen Imagen
otions d'image	Jamima: -3 ~ +3 Luminosité mouvement: Désactiver / Activer Nuance coul.: PC, HDMI(PC): Désactiver / Froide / Standard / Chaude HDMI: Désactiver / Froide / Standard / Chaude 1 / Chaude2 Température des couleurs: 3000K~15000K Image claire numérique: Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Auto Filtre bruit MPEG: Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Auto Nv nr HDMI: Bas / Normal Mode Film: Désactiver / Auto1 / Auto2 Auto Motion Plus : Désactiver / Clear / Standard / Smooth / Personnalisé (Blur Reduction / Judder Reduction / LED Clear Motion / Réinitialiser) Rétroéclairage dynamique: Désactiver / Activer	
age Non	Netroecianage dynamique. Desactiver / Activer	
initial. image in Mode	Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Amplifier	
fet sonore	DTS TruSurround: Désactiver / Activer DTS TruDialog: Désactiver / Activer Égaliseur: Balance (G/D) / 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz / Réinitialiser	Sonido
ramètres haut- irleur	Sélect. le haut-parleur: Externe / Interne / Récepteur	
initial. son ste source	Entrer le nom: Magnétoscope / DVD / Décodeur câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI PC / Appareils DVI / TV / TV IP / Blu-ray / HD DVD / DMA	Aplicaciones
ngue menu	Information English / Français / Español	
ontrôle multi eure	Configuration de l'ID / Entrée de l'ID Réglage Horloge Mise en veille: Désactiver / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min Progr. activ. Progr. activ. 1 ~ Progr. activ. 7 Configuration: (Désactiver / Une fois / Quotid. / Lun~Ven / Lun~Sam / Sam~Dim / Manuel) / Heure / Volume / Source Progr. désact.: Progr. désact. 1 ~ Progr. désact. 7 Configuration: (Désactiver / Une fois / Quotid. / Lun~Ven / Lun~Sam / Sam~Dim / Manuel) / Heure Gestion des congès: Ajouter(Démarrer / Fin) / Supprimer / Appliquer	
lution Eco	Écon. Énergie: Désactiver / Bas / Moyen / Élevé Capteur Eco: Désactiver / Activer (Rétroécl. min.: 0~100)	
otection grillage ran	Arrêt autom.: Désactiver / Activer Déplac. Point: Désactiver / Activer (Horizontal / Vertical / Durée) Minuterie: Désactiver / Répéter (Intervalle / Mode / Période / Heure / Heure de début / Heure de fin) Affichage immédiat: Désactiver / Pixel / Barre de défilement / Écran en fondu	
essage défilant	Bords gris: Désactiver / Clair / Sombre Désactiver / Activer (Message / Heure / Position / Mouvement /	
déomosaïque	Style des polices) Désactiver / Activer Format: Plein écran / Naturel Horizontal: 1-15	Sistema
ram. commutation	Vertical: 1~15 Position de l'écran Changem. srce auto: Désactiver / Activer Récup. source primaire: Désactiver / Activer	
to source	Source primaire: Desactiver / Activer Source primaire: Tous / PC / HDMI / Plug In Module Source secondaire: PC / HDMI / Plug In Module	
nanger NIP		
énéral	Econ. d'énergie max.: Désactiver / Activer Mode Jeu: Désactiver / Activer Mise en marche automatique: Désactiver / Activer Verrouillage des écurité Verrouillage des touches: Désactiver / Activer Contrôle de mise en veille: Auto / Activer / Désactiver Horaire lampe: Désactiver / Activer Affichage à l'écran: Affichage à l'écran - Source / Affich. à l'écran - Auc.signal / Affichage contrôle multiécran Réglage mise en marche: 0-50 Sec	
	Contrôle de la température Anynet+ (HDMI-CEC): Désactiver / Activer (Arrêt automatique:	
nynet+ (HDMI-CEC) agic Clone initialiser le système	Non / Oui)	
initial. tout	Management	
im. du module PC ise à jour du logiciel	Mise ss tension sync / Mise hors tens. sync Mettre à jour	Soporte
ontacter Samsung		técnico

SPA		
	Modo de Imagen	PC/HDMI(PC) : Información / Anuncio HDMI(AV) : Dinámico / Normal / Natural / Película
	Luz de fondo / Contraste / Brillo /	0~100
	Definición / Color Tinte (V/R)	V: 0~100 / R: 0~100
	Tinte (V/K)	Tamaño de imagen: 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Vista intel. 1
	Tamaño de imagen	/ Vista intel. 2 / Ajuste de ancho / 4:3 / Ajuste pantalla / Personal / Formato original (En el modo PC)
	lamano de imagen	Posición Selección de resolución: Apagado / 1024 x 768 / 1280 x 768
	Ajuste Automático	1360 x 768 / 1366 x 768
	Ajuste Pantalla de PC	Grueso: 0~100 / Fino: 0~100 / Posición / Reiniciar Imagen
		PIP: Apagado / Encendido Origen : PC / HDMI / Plug In Module
	PIP	Size / Posición Sel. Sonido: Principal / Secundario
magen magen		Contraste dinámico: Apagado / Bajo / Medio / Alto Tono del negro: Apagado / Oscuro / Más oscuro / El más oscur
magen	Configuración	Tono de Piel: -15 ~ +15 Solo modo RGB: Apagado / Rojo / Verde / Azul
	Configuración avanzada	Espacio de color: Automático / Nativo / Personal Balance de blanco: Bal. Rojo / Bal. Verde / Bal. Azul / Gan. Ro
		/ Gan. Verde / Gan. Azul / Reiniciar Gamma: -3 ~ +3
		Ilum. por movim.: Apagado / Encendido Tono de Color: PC, HDMI(PC): Apagado / Frío / Normal / Tibir
		HDMI: Apagado / Frío / Normal / Tibio1 / Tibio Temperatura de color: 3000K~15000K
		Vista Digital Clara: Apagado / Bajo / Medio / Alto / Automático Filtro de ruido MPEG: Apagado / Bajo / Medio / Alto /
	Opciones de imagen	Automático Nivel de negro HDMI: Bajo / Normal Modo película: Apagado / Automático1 / Automático2
		Auto Motion Plus: Apagado / Clear / Normal / Smooth / Personal (Blur Reduction / Judder Reduction
		/ LED Clear Motion / Reiniciar) Luz de fondo dinámica: Apagado / Encendido
	Imag. desact. Restablezca imagen	
	Sonido Modo	Normal / Música / Película / Voz clara / Amplificar
	Efecto de son.	DTS TruSurround: Apagado / Encendido DTS TruDialog: Apagado / Encendido
Sonido		Ecualizador: Balance VD / 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz / Reiniciar
	Ajustes del altavoz Reinic. de son.	Seleccionar altavoz: Externo / Interno / Receptor
		Editar Nombre: Vídeo / DVD / Cable STB / Satélite STB / PVR STB / Receptor AV / Juego / Filmadora / PC / D
Aplicaciones	Lista de Entradas	PC / Dispositivos DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA Información
	Idioma del menú	English / Français / Español
	Multi Control	Configurar ID / Entrada de ID Config. Reloj
		Temporizador: Apagado / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 15 min / 180 min
		Temporiz. enc.: Temporiz. enc. 1 ~ Temporiz. enc. 7 Configuración: (Apagado / Una vez / Cada día /
	Tiempo	Lun~Vie / Lun~Sáb / Sáb~Dom / Manual) / Tiempo / Volumen / Orig Temporiz. apag.: Temporiz. apag. 1 ~ Temporiz. apag. 7
		Configuración: (Apagado / Una vez / Cada día / Lun~Yíe / Lun~Sáb / Sáb~Dom/
		Manual) / Tiempo Administración de feriados: Agregar(Iniciar / Finalizar) / Borrar / Aplic
		Ahorro de energía: Apagado / Encendido (Apagado / Bajo / Medio / Alto)
	Solución Eco	Sensor Eco: Apagado / Encendido (Luz de fondo mín.: 0~10 Apagado autom.: Apagado / Encendido
		Cambio de Pixel: Apagado / Encendido (Horizontal / Vertical / Tiempo)
	Protección de pantalla	Temporizador: Apagado / Repetir (Intervalo / Modo / Período / Tiempo / Hora de inicio / hora final)
		Muestra inmediata: Apagado / Píxel / Barra rodante / Difuminación de pantalla
	Tolotics	Lateral gris: Apagado / Claro / Oscuro Apagado / Encendido (Mensaje / Tiempo / Posición /
Sistema	Teletipo	Movimiento / Estilo de fuente) Apagado / Encendido
	Muro de videos	Formato: Completa / Natural Horizontal: 1~15
		Vertical: 1~15 Posición de la pantalla
	Ajus. del int. auto. de	Int. auto. de or.: Apagado / Encendido Rec. de la fuente prin.: Apagado / Encendido
	origen	Fuente principal: Todo / PC / HDMI / Plug In Module Fuente secundaria: PC / HDMI / Plug In Module
	Cambiar Código	Ahorro máx. energía: Apagado / Encendido
		Modo Juego: Apagado / Encendido Encendido automático: Apagado / Encendido
	General	Bloqueo de seguridad Botón de bloqueo: Désactiver / Encendido
		Control en modo de espera: Automático / Encendido / Apagado Programación del foco: Apagado / Encendido Rentallo ASP: OSP de fuerta / OSP de Fig. 10 CONTROL OSP (OSP MADO)
		Pantalla OSD: OSD de fuente / OSD sin señal / OSD MDC Ajuste de encendido: 0~50 Seg.
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Control de temperatura Anynet+ (HDMI-CEC): Apagado / Encendido (Apagado
	Magic Clone	Automático: No / Sí)
	Reinicie el sistema Reiniciar todo	
	Encend. módulo de PC	Encendido sincroniz. / Apagado sincroniz.
oporte écnico	Actualización de software	Actualizar ahora
CCLICO	Contacto Samsung	


Connecting and Using a PC


Connexion et utilisation d'un PC Conexión y utilización de un PC

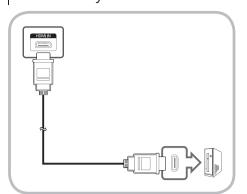


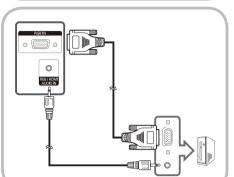




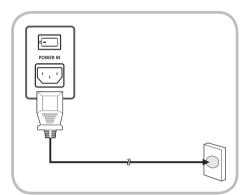

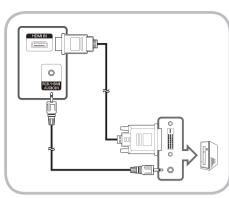

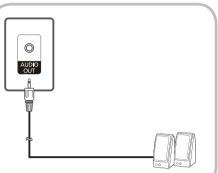

Using Serial MDC Utilisation de Serial MDC Utilización de Serial MDC

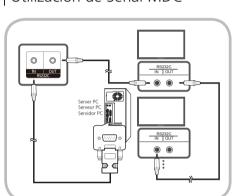

| Software Upgrade

Mise à niveau du logiciel Actualización del software

 \longrightarrow Support \longrightarrow Software Update \longrightarrow \square

The Software Update menu lets you upgrade your products software to the latest version.

Be careful not to turn off the power until the upgrade is complete. The product will turn off and on automatically after completing the software upgrade. When you upgrade software, all video and audio settings you have made will return to their default settings. We advise you to write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

 \longrightarrow Support tech. \longrightarrow Mise à jour du logiciel \longrightarrow \square

Le menu de la Mise à jour du logiciel vous permet d'installer la dernière version du logiciel du téléviseur.

🛮 Évitez de couper l'alimentation avant la fin de la mise à niveau. Ce dernier sera automatiquement éteint puis rallumé après la mise à niveau logicielle. Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut. Il est recommandé de prendre en note les réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à

 $\stackrel{\texttt{MENU}}{\boxplus} \longrightarrow \mathsf{Soporte} \ \mathsf{t\'ecnico} \longrightarrow \mathsf{Actualizaci\'on} \ \mathsf{de} \ \mathsf{software} \longrightarrow \boxdot$

El menú Actualización del software le permite actualizar el software del televisor a la última versión.


🛮 Tenga cuidado de no apagar el producto hasta que se complete la actualización. El producto se apagará y se encenderá automáticamente tras finalizar la actualización del software. Cuando actualice el software, todos los ajustes de vídeo y audio que haya realizado recuperarán sus valores predeterminados. Le aconsejamos que anote sus ajustes para que pueda volver a establecerlos fácilmente después de la actualización.



To perform a software update from a USB device, contact the customer service center.

Pour effectuer une mise à jour logicielle depuis un dispositif USB, communiquez avec le Centre de service à la clientèle

Para llevar a cabo una actualización de software desde un dispositivo USB, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente.

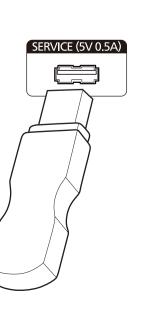

Specifications Spécifications Especificaciones

Model Name		FDCFC	ED7EC				
FRE Nom du modèle		ED65C	ED75C				
SPA Nombre del modelo	eng Size	64.5 inches / 163 cm	75 inches / 189 cm				
	FRE Taille	64,5 pouces / 163 cm	75 pouces / 189 cm				
eng Panel	SPA Tamaño	163 cm / 64,5 pulgadas	189 cm / 75 pulgadas				
FREI Panneau	ENG Display area	1428.48 (H) x 803.52 (V) mm	1650.24 (H) x 928.26 (V) mm				
spa Panel		56.2 (H) x 31.6 (V) inches	64.97 (H) x 36.55 (V) inches				
T differ	FRE Zone d'affichage	1428,48 (H) x 803,52 (V) mm	1650.24 (H) x 928.26 (V) mm				
		56,2 (H) x 31,6 (V) pouces	64,97 (H) x 36,55 (V) pouces				
	SPA Área de visualización	142,848 (H) x 80,352 (V) cm	165,024 (H) x 92,826 (V) cm				
ENG Dimensions (W x H x D)		1467.4 x 848.0 x 64.9 mm / 57.8 x 33.9 x 2.6 inches	1675.0 x 959.1 x 64.8 mm / 65.9 x 37.8 x 2.6 inches				
FRE Dimensions (L x H x P)		1467,4 x 848,0 x 64,9 mm / 57,8 x 33,9 x 2,6 pouces	1675,0 x 959,1 x 64,8 mm / 65,9 x 37,8 x 2,6 pouce				
SPAI Dimensiones (An x Al x Pr)	146,74x 84,80 x 6,49 cm	167,50 x 95,91 x 6,48 cm				
ING Weight (Without Stand)		26.8 kg / 59.1 lbs	28.8 kg / 63.5 lbs				
Poids (Sans support)		26,8 kg / 59,1 lbs	28,8 kg / 63,5 lbs				
Peso (Sin soporte)		26,8 kg	28,8 kg				
cso (sin soporte)		ENG 400 x 400 mm / 15.7 x 15.7 inches	20/0 Ng				
VESA		FRE 400 x 400 mm / 15,7 x 15,7 pouces					
, 25, 1		SPA 40 x 40 cm					
ENG Display Color		10bit(Dithering), 1.07B					
FRE Couleur d'affichage		10bit(Dithering), 1,07B					
5		10 bits(trama), 1,07 mil millones					
SPA Color de la pantalla	Me Horizontal Fraguesca	TO DIES(traffia), 1,07 ffill ffilliones					
	ENG Horizontal Frequency	20 01 111-					
ENG Synchronization	FRE Fréquence horizontale	30 ~ 81 kHz					
FRE Synchronisation	SPA Frecuencia horizontal						
SPA Sincronización	ENG Vertical Frequency	40. 75.44					
SPA SITICIOTIZACIOTI	FRE Fréquence verticale	48 ~ 75 Hz					
	SPA Frecuencia vertical						
	ENG Optimum Resolution						
— p. 1.4	Résolution optimale	1920x1080@60Hz					
Resolution	Resolución óptima						
Résolution	ENG Maximum Resolution						
spa Resolución	Résolution maximale	1920x1080@60Hz					
	SPA Resolución máxima	1320x1000@00112					
Maximum Pixel Clock	Nesolucion maxima	148.5 MHz (Analog,Digital)					
FRE Fréquence d'horloge des	nivels mayimale						
	pixeis maximale	148,5 MHz (analogique, numérique)					
Reloj de píxeles máximo		148,5 MHz (analógico, digital) This product uses 100 to 240V. Refer to the label at the back of the product as the standard voltage.					
ENG Power Supply		This product uses 100 to 240V. Refer to the label at the back of the product as the standard voltage					
		can vary in different countries.					
RE Alimentation électrique		Cette appareil utilise une tension de 100 à 240 V. Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière de l'appareil					
		car la tension standard peut varier d'un pays à l'autre.					
SPA Alimentación eléctrica			Este producto utiliza de 100 a 240 V. Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que				
, willientacion electrica		el voltaje estándar puede variar entre los países.					
	ENG Input	PC D-Sub, HDMI, Audio In, RS232C In, USB(Service Only), E	External Ambient Sensor, PIM (Plugable In Module-Option)				
	FRE Entrée	PC D-Sub, HDMI, Audio In, RS232C In, USB(service unic	quement), External Ambient Sensor, PIM (Plugable In				
rue Cianal connectors		Module-Option)					
ENG Signal connectors SPA Entrada		PC D-Sub, HDMI, Audio In, RS232C In, USB(solo servicio técnico), External Ambient Sensor, PIM (Plugable In					
Connecteurs de signal		Module-Option)					
SPA Conectores de la señal	ENG Output						
	FRE Sortie	Audio Out, RS232C Out					
	SPA Salida						
Environmental consid-	ENG Operating	Temperature: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) / Humidity	v: 10 % ~ 80 %, non-condensing				
erations	FRE Utilisation	Temperature : $32^{\circ}F \sim 104^{\circ}F$ ($0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$) / Humidity : $10.\% \sim 80.\%$, non-condensing Température : $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ ($32^{\circ}F \sim 104^{\circ}F$) / Humidité : $10.\% \sim 80.\%$, sans condensation					
			•				
Considérations envi-	SPA Funcionamiento	Temperatura: 0° C $\sim 40^{\circ}$ C $(32^{\circ}$ F $\sim 104^{\circ}$ F) / Humedac					
ronnementales	ENG Storage	Temperature : $-4^{\circ}F \sim 113^{\circ}F (-20^{\circ}C \sim 45^{\circ}C)$ / Humidi					
SPA Consideraciones medio-	Rangement	Température : -20° C $\sim 45^{\circ}$ C (-4° F $\sim 113^{\circ}$ F) / Humidi					
	SPA Almacenamiento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) / Humed					

FRE PowerSaver SPA Ahorro de energ	jía						
eng State free État spa: Estado		eng Rating FRE Classement SPA Clasificación	ENG Typical FRE Typique SPA Normal	eng Max ere Maximum spa Máximo	INNE Power saving mode (SOG Signal : Not Support the DPM Mode) INNE Mode d'économie d'énergie(signal SOG :mode DPM non pris en charge) SPAN Modo de ahorro de energía(Señal SOG:no admite el modo DPM)	ENG Power off FRE Mise hors tension SPA Apagado	Power off (Power switch PRE Mise hors tension (Inter- rupteur) SPA Apagado (Interruptor alimentación)
ENG Power Indicator FRE Témoin d'alimentation SPA Indicador de encendido		ING Off IRE DÉSACTIVER SPA Apagado		ENG Blinking FRE Clignotement FRE Parpadeo	ENG On FRE Activer SPA Encendida	ENG On FRE Activer SPA Encendida	
Power Consumption Consommation d'énergie Consumo de energía	E65C	ENG 215 Watts FRE 215 Watts SPA 215 vatios	ENG 180 Watts FRE 180 Watts SPA 180 vatios	ENG 235 Watts FRE 235 Watts SPA 235 vatios	ENG 1 Watts FRE 1 Watts SPA 1 vatios	ENG 1 Watts FRE 1 Watts SPA 1 vatios	FRE 0 Watts FRE 0 Watts FRA 0 vatios
	E75C	FRE 280 Watts FRE 280 Watts FRE 280 vatios	FRE 247 Watts SPA 247 vatios	FRE 310 Watts SPA 310 vatios	ENG 1 Watts FRE 1 Watts SPA 1 vatios	FRE 1 Watts FRE 1 Watts FRA 1 vatios	FRE 0 Watts SPA 0 vatios

License Licence Licencia

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la D doble son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, **dts** 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI right-benintual Manning LLC in the United States and other countries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI DIVX. DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more

information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

In the case of using open source software, Open Source license are available on the product menu. Open Source License Notice is written only English.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Lorsque vous utilisez des logiciels open source, la licence est disponible dans le menu du produit. La licence est rédigée uniquement en anglais.

En caso de utilizar software de código abierto, existirá una opción correspondiente a las licencias de código abierto en el menú del producto. El aviso sobre licencias de código abierto aparecerá únicamente en inglés.

Troubleshooting Guide Guide de dépannage Solución de problemas

Installation issue				
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.			
The power LED is off. The screen will not switch on.	Make sure that the power cord is connected.			
"No cable connected" is displayed on the screen	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.			
"Not Optimum Mode" is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.			
The images on the screen look distorted.	Check the cable connection to the product.			
The screen is not clear. The screen is blurry.	Adjust Coarse and Fine. Remove any accessories (video extension cable, etc) and try again. Set the resolution and frequency to the recommended level.			
The screen appears unstable and shaky.	Check that the resolution and frequency of the PC and graphics card are set within a range compatible with the product. Then,			
There are shadows or ghost images left on the screen.	change the screen settings if required by referring to the Additional Information on the product menu and the Standard Signal Mode Table.			
The screen is too bright. The screen is too dark.	Adjust Brightness and Contrast.			
Screen color is inconsistent.	Go to Picture and adjust the Color Space settings.			
White does not really look white.	Go to Picture and adjust the White Balance settings.			
There is no sound.	Check the connection of the audio cable or adjust the volume. Check the volume.			
The volume is too low.	Adjust the volume. If the volume is still low after turning it up to the maximum level, adjust the volume on your PC sound card or software program.			
The remote control does not work.	Make sure that the batteries are correctly in place (+/-). Check if the batteries are flat. Check for power failure. Make sure that the power cord is connected. Check for any special lighting or neon signs switched on in the vicinity.			



Problème d'installation				
L'écran ne cesse de s'allumer et s'éteindre.	Vérifiez la connexion du câble entre l'appareil et le PC et assurez-vous qu'elle est solide.			
Le témoin DEL d'alimentation est éteint. L'écran ne veut pas s'allumer.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté.			
Le message "No Cable Connected" apparaît à l'écran	Vérifiez que l'appareil est correctement connecté avec un câble. Vérifiez que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.			
"Mode d'affichage non optimal" est affiché.	Ce message est affiché lorsqu'un signal de la carte vidéo excède la résolution et la fréquence maximales de l'appareil. Reportez-vous au Tableau des modes de signal standard et réglez la résolution et la fréquence maximales selon les spécifications de l'appareil.			
Les images à l'écran apparaissent déformées.	Vérifiez la connexion du câble à l'appareil.			
L'écran n'est pas clair. L'écran est flou.	Utilisez les options de réglage Grain et Affiné. Retirez tout accessoire (câble d'extension vidéo, etc) puis faites une nouvelle tentative. Réglez la résolution et la fréquence au niveau recommandé.			
L'écran apparaît instable et vacillant.	Vérifiez que la résolution et la fréquence du PC et de la carte vidéo se trouvent dans une plage compatible avec l'appareil. Puis			
Des ombres et des images fantômes persistent à l'écran.	modifiez les paramètres de l'écran au besoin en vous reportant à la section Information supplémentaire du menu de l'appareil et au Tableau des modes de signal standard			
L'écran est trop clair. L'écran est trop sombre.	Réglez les options Luminosité et Contraste.			
Les couleurs de l'écran ne sont pas constantes.	Allez à Image et réglez les paramètres de l'option Espace couleur.			
Le blanc n'est pas vraiment blanc.	Allez à Image et réglez les paramètres de l'option Équilibrage du blanc.			
Il n'y a pas de son.	Vérifiez la connexion du câble audio ou réglez le volume. Vérifiez le volume.			
Le volume est trop bas.	Réglage du volume. Si le volume est toujours bas même au niveau maximal, réglez le volume sur la carte son de votre PC ou de votre logiciel.			
La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous que les piles sont placées correctement (+/-). Vérifiez si les piles sont épuisées. Vérifiez s'il y a une panne de courant. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté. Vérifiez si une éclairage spécial ou des enseignes au néon se trouve à proximité.			

Problema de instalación				
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe la conexión del cable entre el producto y el PC, asegúrese de que la conexión sea firme.			
El LED de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.			
"Cable no conectado" se muestra en la pantalla	Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable. Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.			
Se muestra "Modo no óptimo".	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto. Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.			
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable al producto.			
La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa.	Ajuste Grueso y Fino. Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo. Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.			
La pantalla aparece inestable y tem- blorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia del PC y la tarjeta gráfica esté establecida en un intervalo compatible con el producto.			
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.	A continuación, consulte la información adicional en el menú del producto y la Tabla de los modos de señal estándar para cambiar la configuración de la pantalla si fuera necesario.			
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.	Ajuste el Brillo y el Contraste.			
El color de la pantalla no es uniforme.	Vaya a Imagen y ajuste la configuración de Gama de colores.			
El color blanco no parece realmente blanco.	Vaya a Imagen y ajuste la configuración de Balance de blanco.			
No hay sonido.	Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen. Compruebe el volumen.			
El volumen es demasiado bajo.	Ajustar el volumen. Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al máximo nivel, ajústelo en la tarjeta de sonido del PC o el programa de software.			
El mando a distancia no funciona.	Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-). Compruebe si las pilas están descargadas. Compruebe si hay fallos en la alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. Compruebe si hay señales de neón o iluminación especial conectada en las inmediaciones.			